
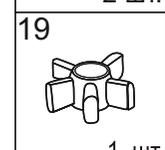
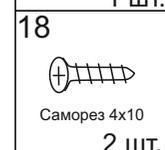
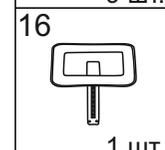
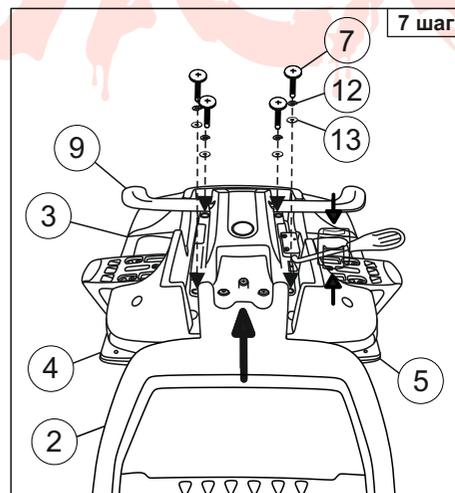
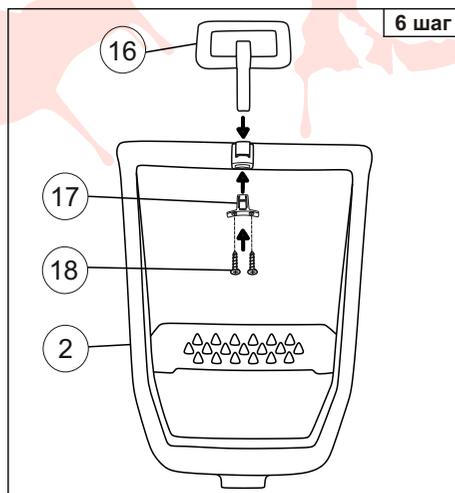
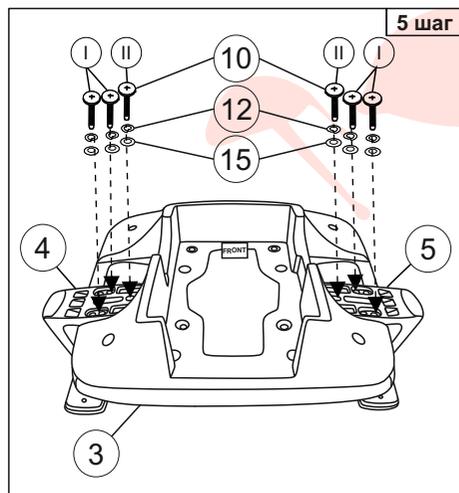
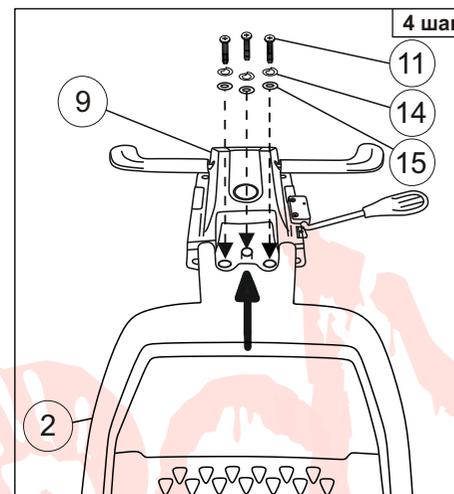
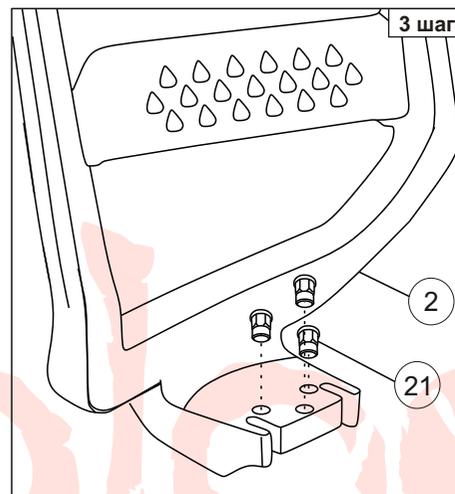
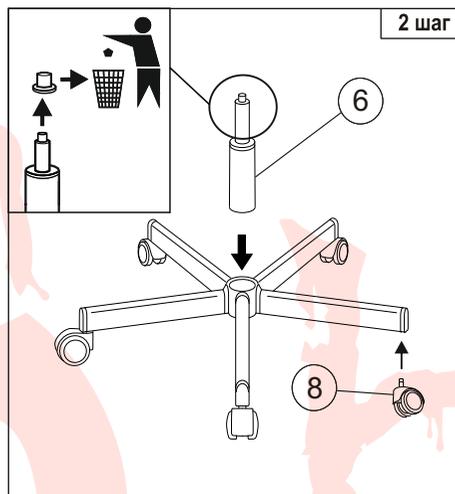
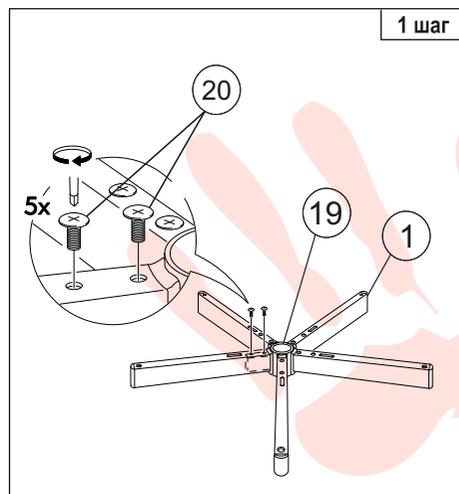


# Инструкция по сборке офисного кресла (BLOODY GC-900)

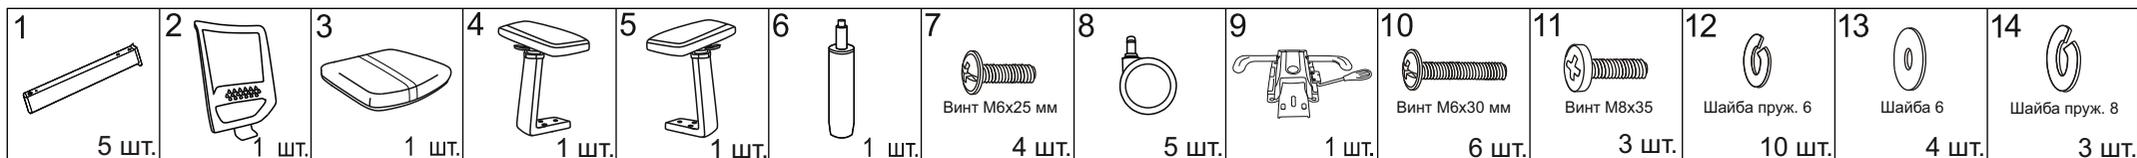

**Примечание:** Шаг 2. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. В шаге 5 сначала закрутить винты I, не затянув их до конца. Далее закрутить винты II до полной фиксации. После этого винты I закрутить до полной фиксации.  
Пластиковая защёлка (позиция 17) и саморезы 2 шт. (позиция 18) монтированы в спинку (позиция 2); Шаг 6. Последовательность сборки: 1) Открутить 2 самореза (позиция 18) и снять пластиковую защёлку (позиция 17). 2) Вставить подголовник (позиция 16) в направляющую на верхней части спинки, зафиксировать пластиковую защёлку (позиция 17) при помощи 2ух саморезов (позиция 18).  
Молния чехла спинки используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- Утилизировать как бытовой отход с предварительным разбором на составляющие.
- Сделано в России. Изготовитель ООО «Бюрократ», 142305 Московская обл., г. Чехов, ул. Угловая, вл. 2/1, стр.1

- Не требует специальных условий реализации.

Дата производства указана на упаковке продукции.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.24536/25

Срок действия с 31.03.2025 по 27.03.2030

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Бюрократ», 142305, Московская обл., г. Чехов, ул. Угловая, вл.2/1 стр.1.

## Регулировки кресла

